

ダイレクトダイヤルを使った簡単接続ガイド

詳しい操作のしかたは、取扱説明書（付属CD-ROM内）をご覧ください。

はじめに

ビデオコミュニケーションシステムとモニター用テレビの電源を入れ、相手と接続可能な状態であることをチェックしましょう。



①自分側のカメラ映像が写っていますか？

②「インフォメーション」を選んで、決定。

ご注意：IPアドレスもISDNインジケータも表示されていないときは、相手と接続できません。

③LAN接続のとき
LANインジケータが濃く表示され、IPアドレスが表示されていますか？



③ISDN接続のとき
ISDNインジケータのポートが1つ以上、濃く表示されていますか？


通信中表示される主なインジケータ

| | |
|--|---------------------|
| | 相手側のカメラをコントロール中 |
| | 自分のマイクがオフ |
| | 静止画を送信中 |
| | 静止画を受信中 |
| | コンピューター画面を送信または受信 |
| | ホワイトボードのデータを送信または受信 |
| | デュアルビデオを受信中 |



チェックが済んだら


接続しよう

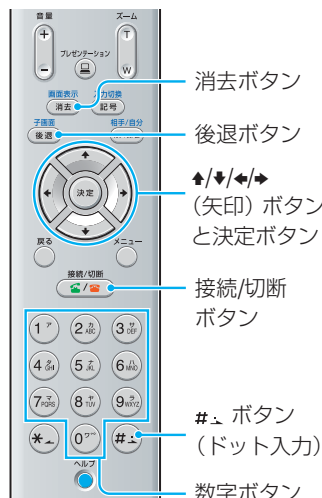


1 「回線種別」を確認。



回線種別 変更する場合は

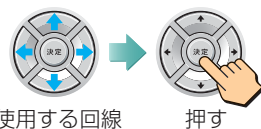


2 「番号入力欄」を選んで、決定。

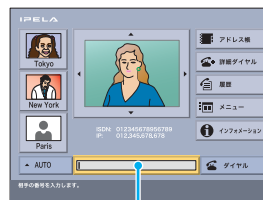

番号入力欄




3 「ダイヤル」を選んで、決定。

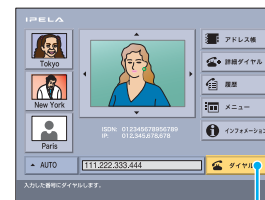

ダイヤル

または を押す

ダイヤルされ、接続完了

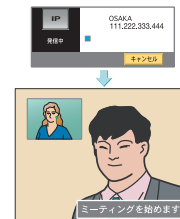


リモコン操作ガイド：通信中に使う機能

詳しい操作のしかたは、取扱説明書（付属CD-ROM内）をご覧ください。

モニターに表示される映像の切り換え

画面表示ボタンを押すたびに切り換わります。

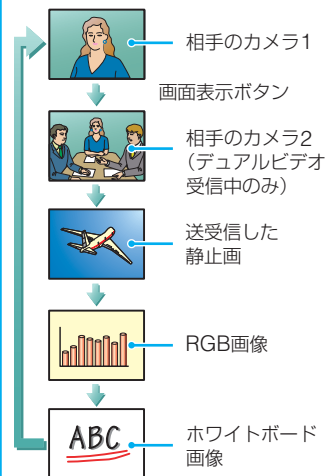

ご注意：表示できる画像がない場合は切り換わりません。


自分のマイクを入/切する

データソリューションボックスに接続した機器の画像を送信/停止する

相手の音声の調節




カメラのズーム調節




入力される映像の切り換え

「自分側」、「相手側」の入力をそれぞれ切り換えます。

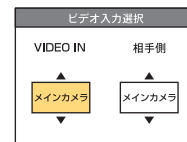

メインカメラ：メインカメラの映像を選ぶとき
AUX1：AUX IN端子に接続されている機器の映像を選ぶとき
IR1：別売りのドキュメントスタンドPCS-DS150の映像を選ぶとき


表示する映像や操作するカメラの切り換え

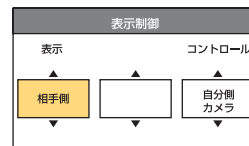


「表示」：モニターに表示される映像を「相手側」と「自分側」に切り換える
「コントロール」：操作するカメラを「自分側カメラ」と「相手側カメラ」に切り換える

子画面の位置の切り換え

子画面ボタンを押すたびに切り換わります。

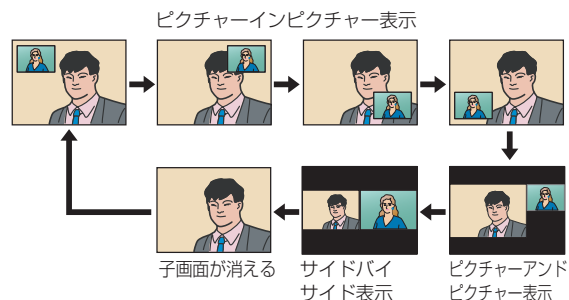

カメラアングルの調節

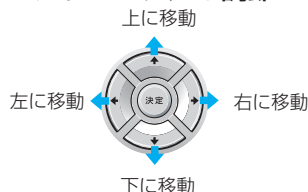

通信中に使える便利な機能



サブメニューが表示され、静止画送信などができます。

テレビ会議を終了(切断)する



通信中に操作可能なメニューを表示する

